



SURE Cleaner & Degreaser SD

Extra kraftfull fettlösare och golvrent i SmartDose®

Produktbeskrivning

SURE Cleaner & Degreaser SD är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100 % biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov. SURE Cleaner & Degreaser SD är ett koncentrerat kraftfullt avfettningsmedel för rengöring av alla svårt nedsmutsade ytor i köket, såsom utrustning, spiskåpor, spisar och bordsytor. Även lämplig för kraftfull rengöring av golv.

Produktegenskaper

- Utmärkt rengöring av alla kraftigt nedsmutsade ytor
- Bra vätning av ytor ger hög verkningsgrad
- Utan färg och parfym
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100 % biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

Produktfördelar

- Koncentrerad formulering med låg användningskostnad
- Kraftfull rengöringsförmåga, tar lätt bort fett och intorkad smuts och efterlämnar skinande rena ytor
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror
- Bekväm och kontrollerad dosering i sprayflaskor och hinkar genom SmartDose- doseringssystem från Diversey
- Miljömärkt

Bruksanvisning

SURE Cleaner & Degreaser SD levereras i SmartDose-doseringssystem för enkelt och kontrollerad dosering i sprayflaskor och hinkar.

Sprayrengöring:

1. Fyll en 750ml sprayflaska med vatten.
2. Vrid det gula huvudet till symbolen för sprayflaska, dra upp huvudet helt, och tryck sedan ner helt för att dosera produkten i flaskan (1.3%). Skaka flaskan försiktigt innan användning.
3. Ta bort lös smuts.
4. Spraya ytan som ska rengöras med lösningen och torka med en duk.
5. Skölj livsmedelkontakttytor med rent vatten och låt torka.

Hinkrengöring / Golvrengöring:


1. Börja fylla en hink med vatten.
2. Hinkrengöring: Vrid det gula huvudet till symbolen för hink, dra upp huvudet helt, tryck sedan ner helt för att dosera produkten till hinken medan du slutför fyllningen av hinken med 3,5L vatten (0.3%). Vid kraftig nedsmutsning, ta dubbla doser till 5L vatten (0.4%).

Golvrengöring: Vrid det gula huvudet till symbolen för hink, dra upp huvudet helt, tryck sedan ner helt för att dosera produkten till hinken medan du slutför fyllningen av hinken med 15L vatten (1.4%).

3. Ta bort lös smuts.
4. Applicera lösningen och rengör ytan med en duk, borste eller mopp.
5. Skölj livsmedelkontakttytor med rent vatten och låt torka.



EU Ecolabel: NL/020/045

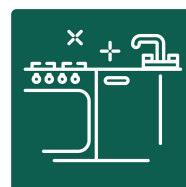



SURE Cleaner & Degreaser SD

Teknisk information

Utseende:	Genomskinlig Blek Gul Vätska
Lukt:	Produktspecifik
pH konzentrat:	> 11
pH brukslösning:	~ 11
Relativ densitet (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.02
Kinematisk viskositet (mPa.s; 25°C):	≈ 25

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Under rekommenderade villkor kan SURE Cleaner & Degreaser SD användas på alla vanligen förekommande föremål som används i kök, förutom på mjuka metaller såsom aluminium, koppar eller mässing.

Miljöinformation

*SURE Cleaner & Degreaser SD är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test.

Alla ytaktiva ämnen som används i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med EU Tvätt- och rengöringsmedelförordningen EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser är miljömärkt med EU Ecolabel, licensnummer NL/020/045.

Produkten har också fått Cradle to Cradle Gold certifiering.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
100919510	SURE Cleaner & Degreaser SD 1.4L W3167	SmartDose®

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 15/09/2023 sv-SE (K00207)